
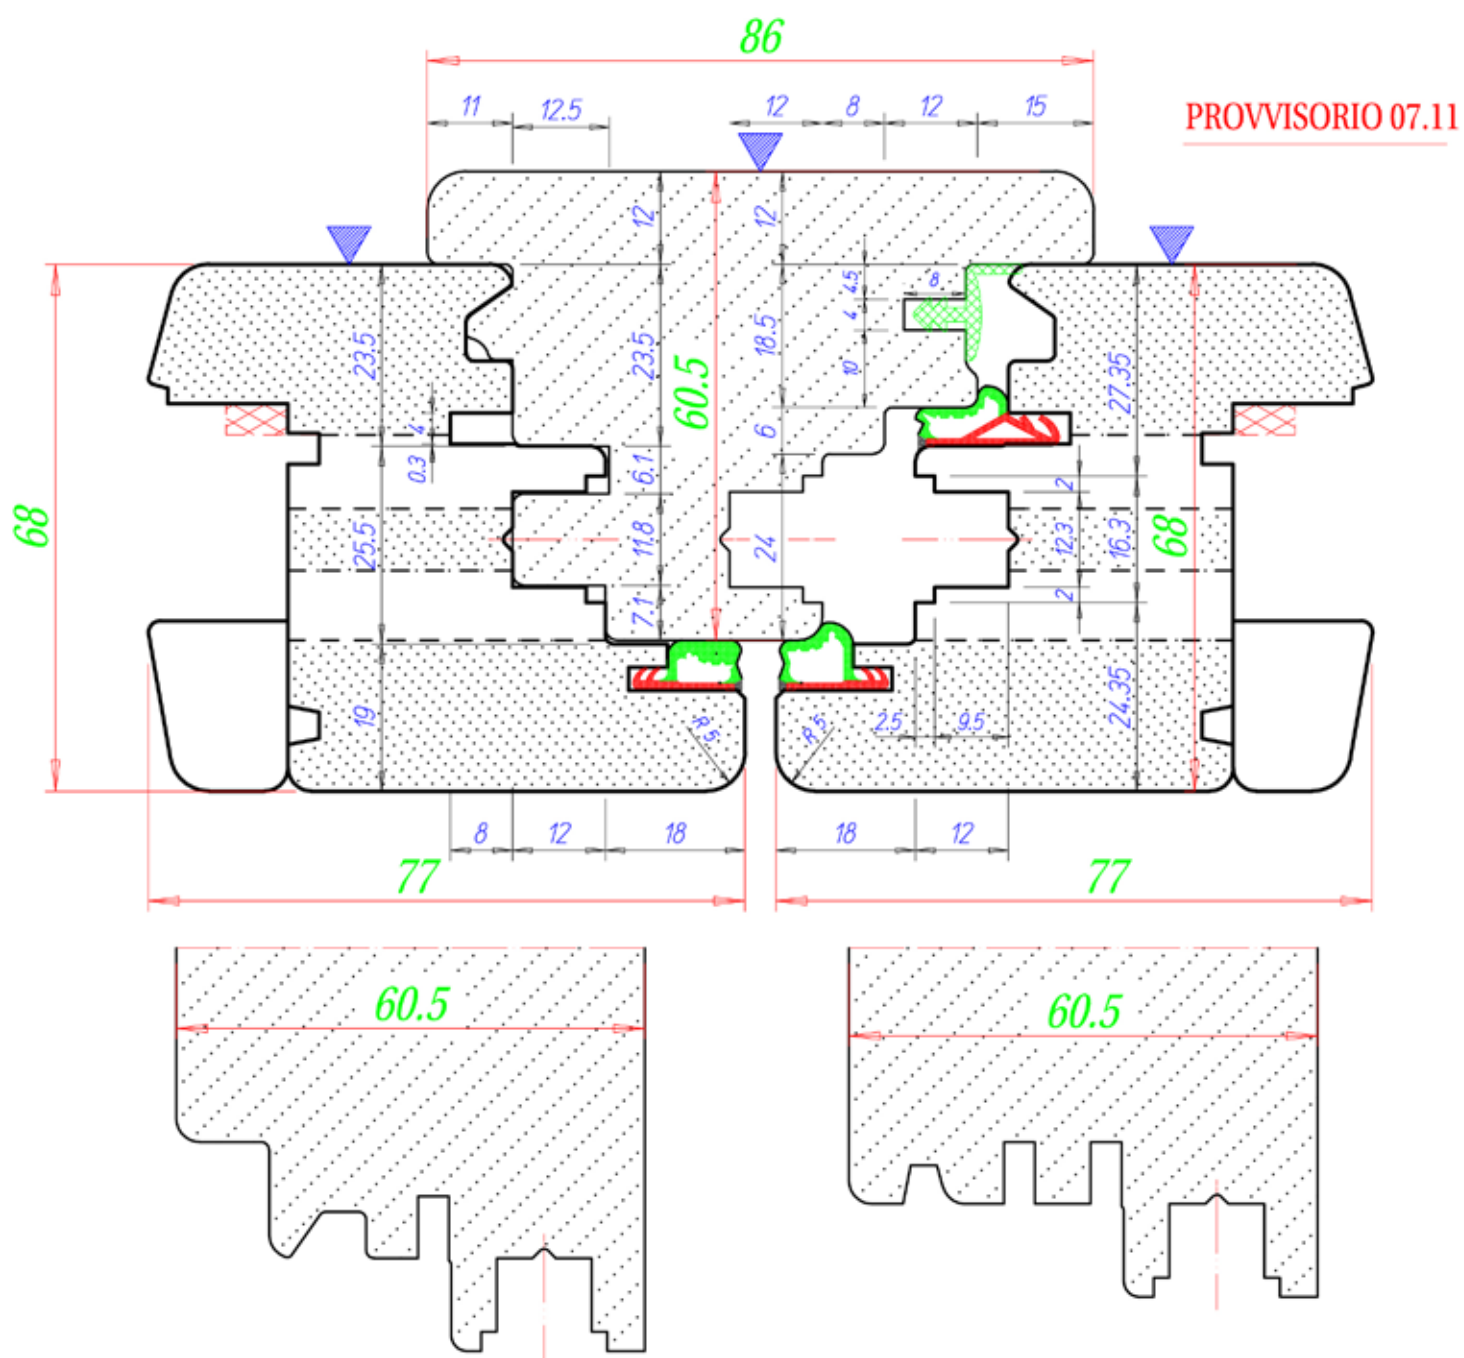
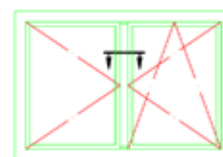


▶ APPOGGIO DURANTE LA LAVORAZIONE


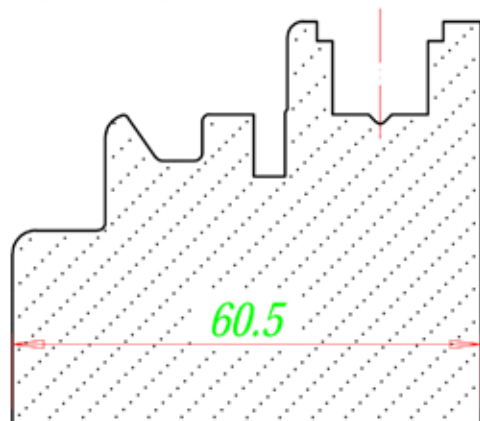


N.B. : Misure dei pezzi
DOPO CALIBRATURA !

newform|FLEX®

NODO CENTRALE

▶ APPOGGIO DURANTE LA LAVORAZIONE

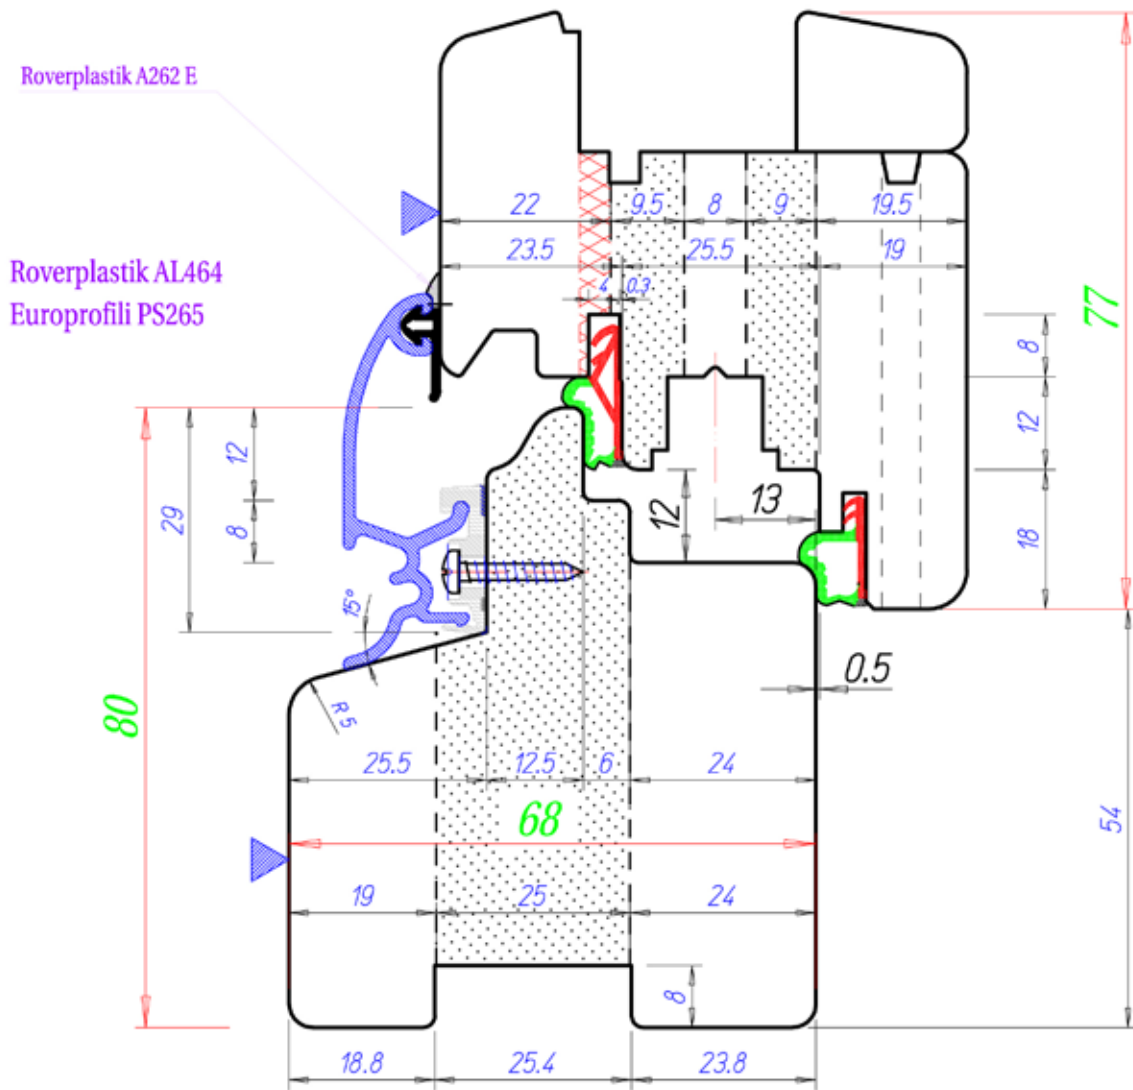
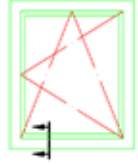


N.B. : Misure dei pezzi
DOPO CALIBRATURA !

newform FLEX®

NODO INFERIORE

▶ APPOGGIO DURANTE LA LAVORAZIONE

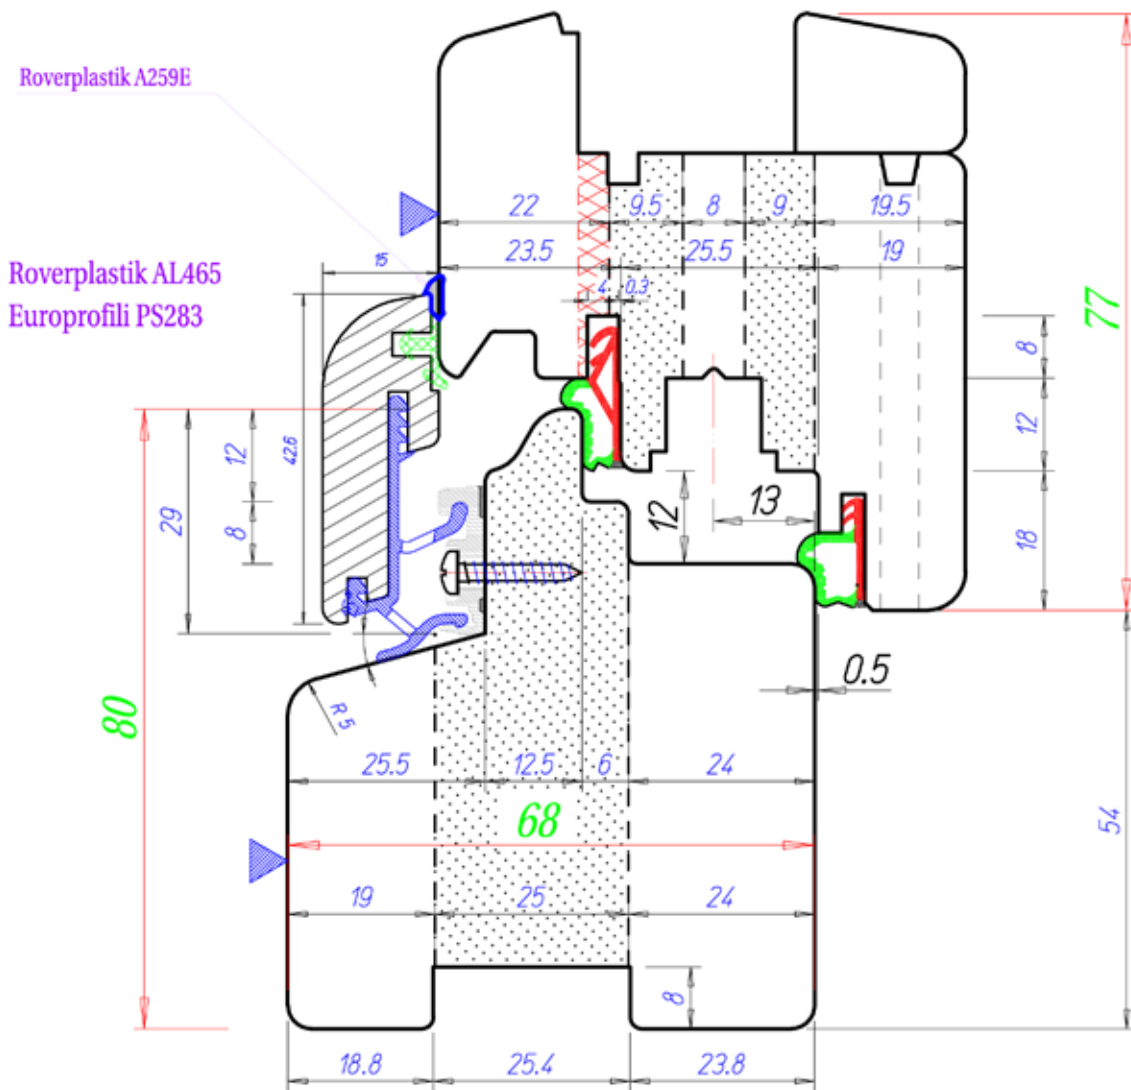
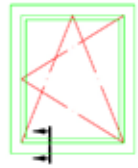


N.B. : Misure dei pezzi
DOPO CALIBRATURA !

newform|FLEX®

NODO INFERIORE
ALU ricoperto

▶ APPOGGIO DURANTE LA LAVORAZIONE

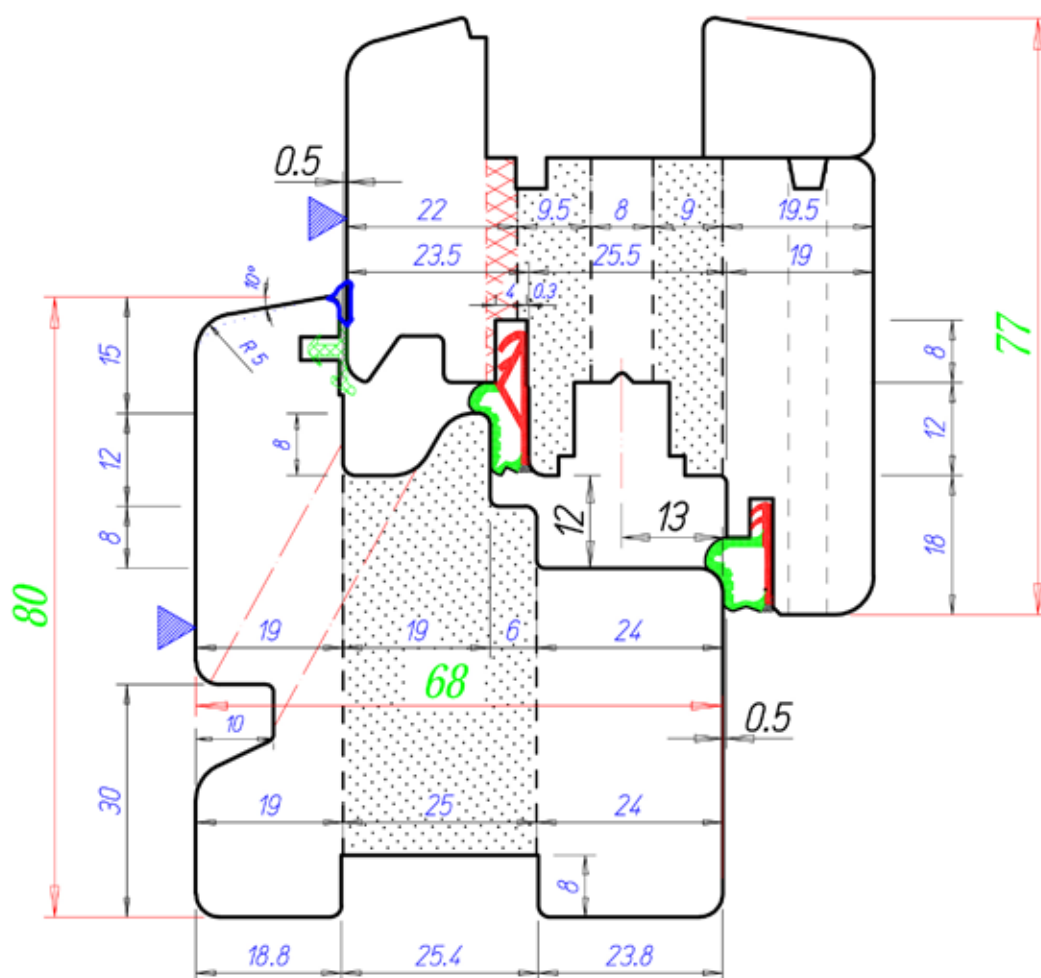
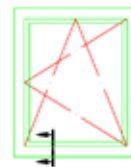


N.B. : *Misure dei pezzi*
DOPO CALIBRATURA !

newform|FLEX®

NODO INFERIORE
versione LEGNO

▶ APPOGGIO DURANTE LA LAVORAZIONE

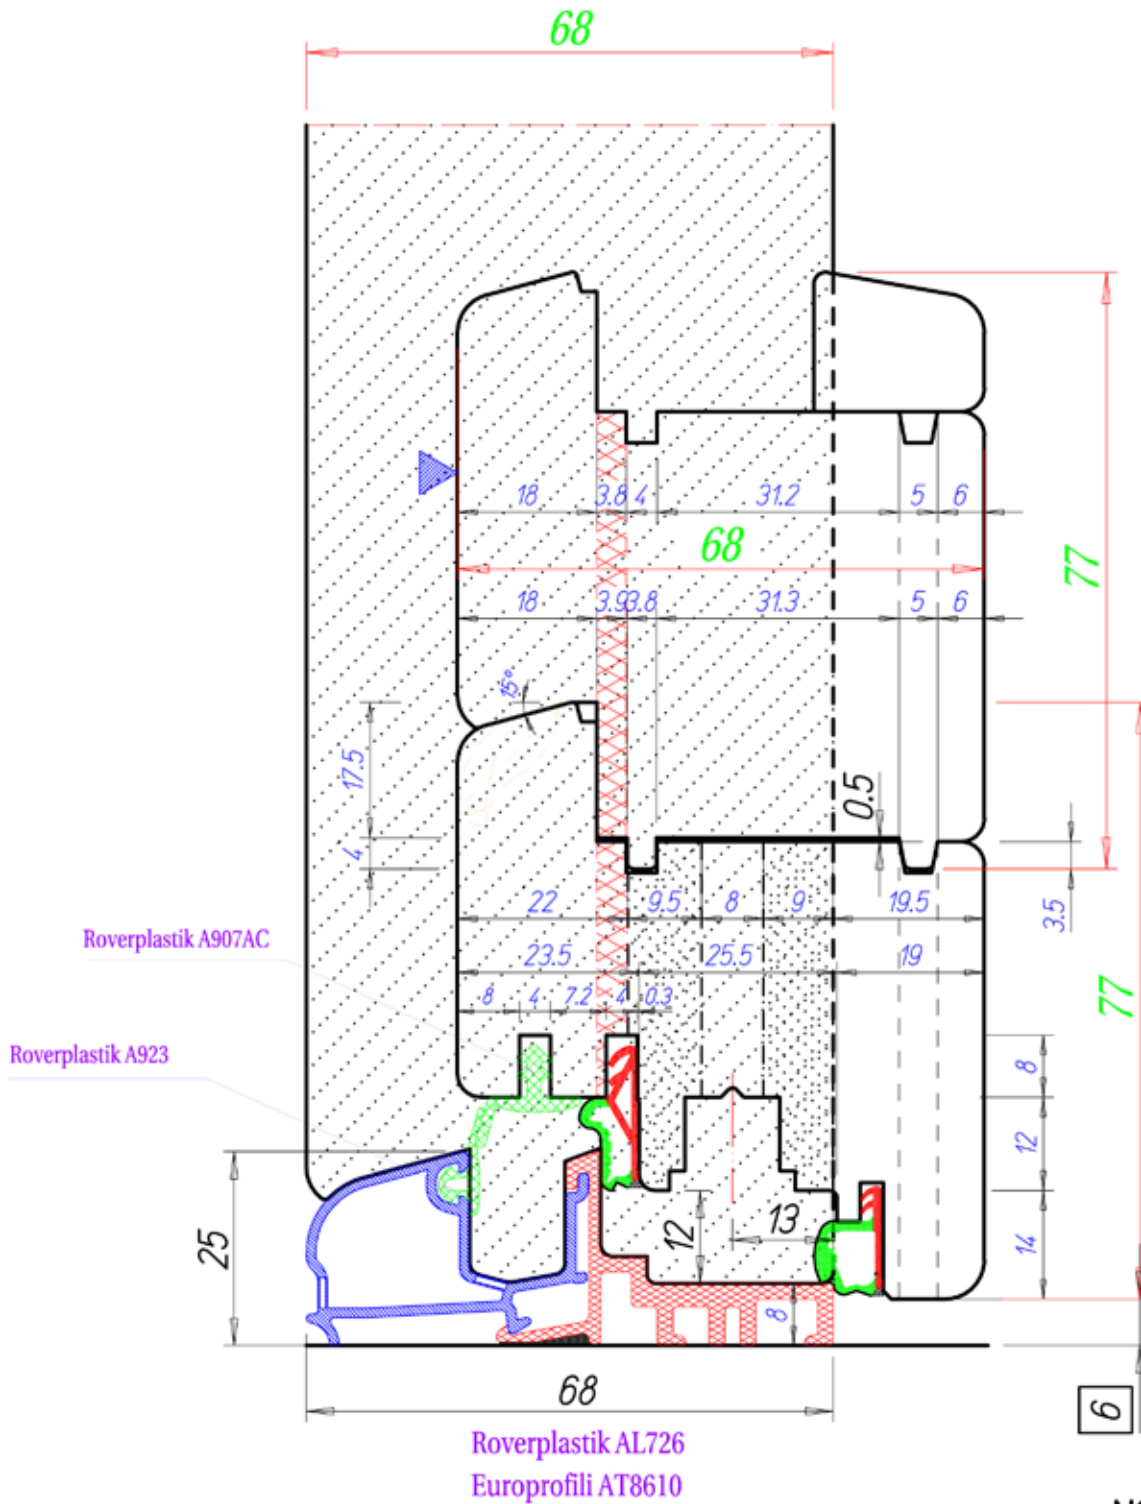
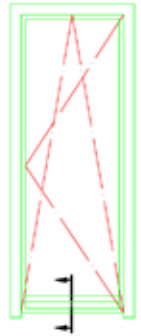


N.B. : Misure dei pezzi
DOPO CALIBRATURA !

newform FLEX®

NODO INFERIORE
PORTABALCONE
con ALLUMINIO

▶ APPOGGIO DURANTE LA LAVORAZIONE

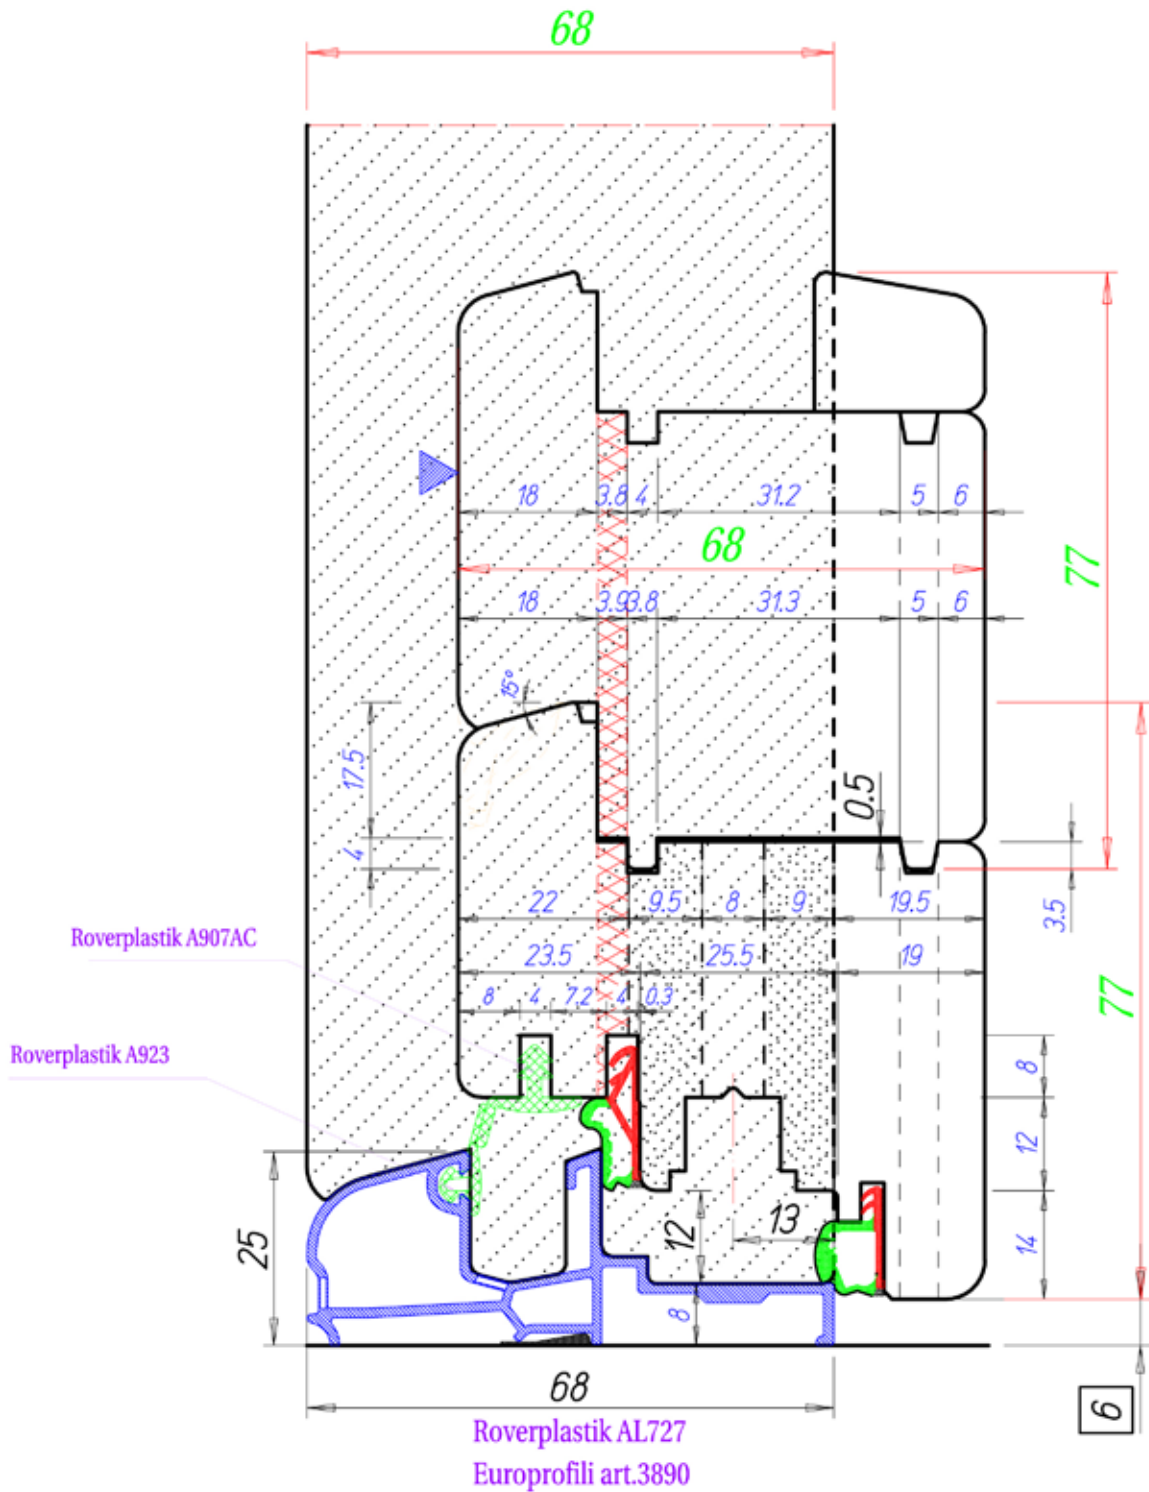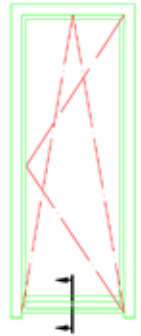

N.B. : Misure dei pezzi
DOPO CALIBRATURA !

newform|FLEX®

NODO INFERIORE
PORTABALCONE
con ALLUMINIO