

MISURE






L - H = luce netta E - F = max ingombro
C - D = esterno controtelaio

	L	H	C	D	E	F	
modello SCUDO solo 1 anta	80	210	92,5	216	94	217	MAESTRA / MAESTRA PLUS
	85	210	97,5	216	99	217	
	90	210	102,5	216	104	217	
	70+30	210	112,5	216	114	217	
	75+30	210	117,5	216	119	217	
	80+30	210	122,5	216	124	217	
	85+30	210	127,5	216	129	217	
	90+30	210	132,5	216	134	217	





consigli per il montaggio del controtelaio

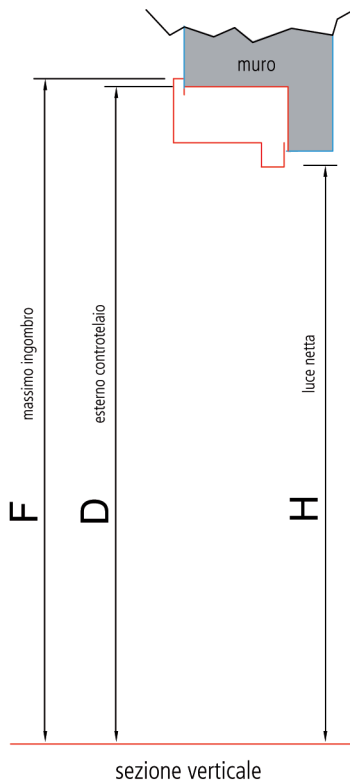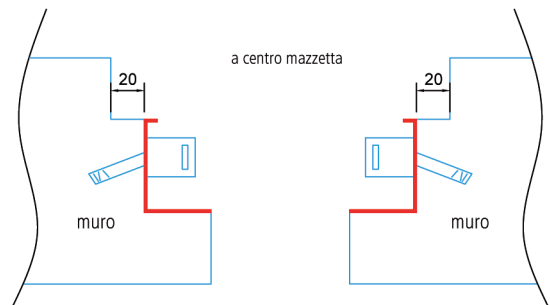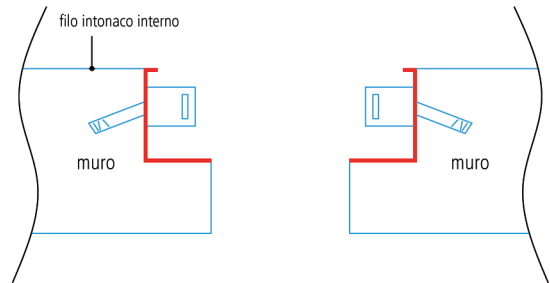

Attenzione

- 1 L'intonaco (muro finito) deve stare sul filo del controtelaio
- 2 Il controtelaio deve poggiare con i due montanti sul piano del pavimento finito
- 3 Controllare che il controtelaio sia perfettamente a piombo
- 4 Non togliere i distanziali prima che la muratura abbia fatto presa

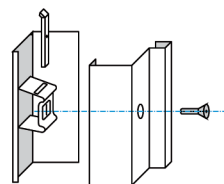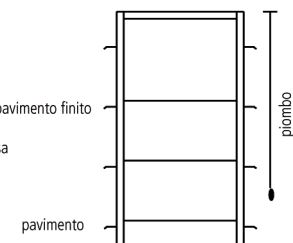

Montaggio del telaio sul controtelaio

- 1 Sfilare il telaio dall'anta
- 2 Togliere i distanziali dal controtelaio
- 3 Posizionare il telaio nel controtelaio e fissarlo con viti a testa svasata da 8 x 20
- 4 Registrare l'anta in senso orizzontale e in senso verticale agendo sulle cerniere