

Manuale per la manutenzione ed il rinnovo degli infissi

...il Calore del Legno



AUREA Infissi s.r.l.




QUALITA' - AFFIDABILITA' - DURATA - SICUREZZA



**INFISSI IN LEGNO
LEGNO-ALLUMINIO
SISTEMI OSCURANTI**



**PORTONI
BLINDATI**

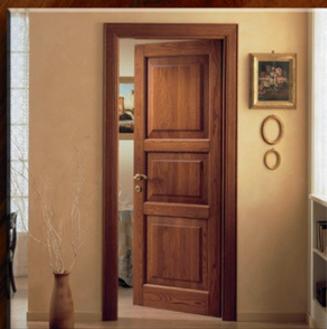

**PORTE INTERNE
IN MASSELLO
E IN LAMINATO**

Verifica evacuazione acqua

Per garantire la capacità di tenuta all'acqua dell'infisso è molto importante verificare periodicamente lo stato dei dispositivi di evacuazione acqua (anche chiamati gocciolatoio) che garantiscono un corretto deflusso delle acque.



Verificare visivamente che fori ed asole di scarico del gocciolatoio siano sgombre da sporcizia, sedimenti o insetti.

Gocciolatoio



Se necessario, eseguire una pulizia complessiva del gocciolatoio, anche interna. Si potrà utilizzare a tal proposito un panno con un detergente neutro evitando prodotti aggressivi contenenti ammoniaca o alcool.

Periodicità della manutenzione:

Annuale o, in modo straordinario, in caso di comparsa di infiltrazioni di acqua verso l'interno.

Verifica guarnizioni di isolamento

L'accessorio fondamentale che permette alla finestra di avere buone caratteristiche di isolamento termico ed acustico è la guarnizione di tenuta. Tale dispositivo crea una barriera tra l'ambiente ed il clima esterno con quello presente nei locali interni, inoltre la sua efficienza incide fortemente sul risparmio energetico di una abitazione.

 Assicurarsi che la guarnizione non sia consumata, tagliata o indurita, ed in tali casi procedere alla sostituzione.

 Nel caso di sostituzione rimuovere semplicemente la vecchia guarnizione e sostituirla con la nuova. Per l'individuazione corretta della guarnizione è consigliabile rivolgersi all'azienda fornitrice.



Guarnizioni di isolamento

Periodicità della manutenzione:

Annuale o, in modo straordinario, nel caso si rilevi un degrado della guarnizione esistente.

Manutenzione film di Verniciatura – Pulizia e Rinfresco Rigenerativo

Per preservare a lungo le superfici dell'infisso e prolungarne considerevolmente il periodico intervento di riverniciatura è essenziale effettuare una regolare e corretta pulizia soprattutto delle superfici esterne esposte a smog ed agenti atmosferici.

Per raggiungere in modo semplice e veloce questo risultato è possibile utilizzare appositi kit di manutenzione in cui viene fornito un prodotto per la pulizia dello sporco più persistente e un prodotto per la rigenerazione dello strato di verniciatura:

non serviranno né pennelli, né carta abrasiva, ma un comune panno di pulizia e un cuscinetto applicatore per il prodotto rigenerante, accessori che spesso sono già compresi nel kit o comunque reperibili in una qualsiasi rivendita di articoli per la casa.

1. Pulizia

Rimozione di sporco e macchie dalla superficie del legno.

 L'operazione di pulizia riguarderà soprattutto le superfici esterne: lavare le superfici con acqua calda ed alcune gocce di detersivo, evitando prodotti aggressivi contenenti ammoniaca o alcool, in modo da eliminare lo sporco.

 Per sciogliere efficacemente lo sporco più persistente e sgrassare la superficie è possibile applicare l'apposito prodotto di pulizia sull'intera superficie in legno verniciata utilizzando l'apposito panno. Il prodotto rimuoverà lo sporco preservando lo strato di verniciatura.



2. Rinfresco rigenerativo

Questa operazione rigenera e rinforza lo strato di verniciatura chiudendo piccolissime fessure e pori del film di vernice, prolungando così gli intervalli per il rinnovo. La seguente operazione è da eseguire solo dopo aver portato a termine la fase di pulizia.



Applicare uno strato uniforme e sottile del prodotto rigenerante sulle superfici prelavate utilizzando il panno detergente o l'apposito cuscinetto applicatore.

Eseguire l'operazione evitando la verniciatura delle commessure sigillate con silicone, se la quantità applicata dovesse risultare troppo elevata potrebbe essere necessario asciugare con un panno.



Periodicità della manutenzione:

Annuale da svolgersi prima del periodo estivo o prima del periodo invernale. In particolari condizioni, aree metropolitane con elevato smog o aree costiere, è consigliabile diminuire i tempi di pulizia, o almeno effettuare un controllo più frequente.



AUREA Infissi s.r.l.
i colori del legno

Contrada Trinità - Zona Ind.le, 67 - 64046 Montorio Al Vomano (TE)
Tel. 0861 590267 - Fax 0861 599007
info@aureainfissi.it - www.aureainfissi.it